

Comment démarrer

Note/Remarque:
Make sure all home theater equipment is ON before starting remote control setup.
Assurez-vous que tout l'équipement de cinéma maison est EN MARCHÉ avant d'entamer la réglage de la télécommande à distance.

- 1 Remove battery cover.**
Couvrez le compartiment des piles de la télécommande.
- 2 Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks.**
Insérez deux piles AA en veillant à faire correspondre les repères + et -.
- 3 Replace battery cover.**
Remettez le couvercle en place.



Tip/Conseil:
The mode key will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.
Le DEL clignotera cinq fois avec chaque pression quand les batteries ont besoin d'être remplacées.

Méthode de réglage B: Configurez en utilisant l'entrée de code directe

- 1 Press the mode key for the device you wish to setup.**
Appuyez sur la touche pour l'appareil que vous désirez configurer.
TV DVD AUX
- 2 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.**
Appuyez et tenez la touche de RÉGLAGE (SETUP) jusqu'à ce que le DEL clignote deux fois.
SETUP
- 3 Enter the 1st code for your brand from the code list.**
(See reverse side for codes.)
Inscrivez le premier code de votre marque à partir de la liste de codes.
(Voir au verso pour codes.)
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
- 4 Press POWER key to test with your device. If the device turns off, setup is complete.**
Appuyez sur la touche de mise en marche (POWER) pour tester votre équipement. Si l'appareil s'éteint, le réglage est terminé.
- 5 If device does not turn off, repeat SETUP METHOD B using the next code for your brand.**
Si l'appareil ne s'éteint pas, veuillez répéter la MÉTHODE DE RÉGLAGE B en utilisant le code suivant pour votre marque.

Setup Method C: Code Search
Méthode de réglage C: Recherche de code

- 1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.**
Appuyez et tenez la touche de RÉGLAGE (SETUP) jusqu'à ce que le DEL clignote deux fois.
SETUP
- 2 Press the mode key for the device you wish to setup. The mode key stays lit.**
Appuyez sur la touche pour l'appareil que vous désirez configurer. La touche reste allumée.
TV DVD AUX
- 3 Press and hold the OK key.**
Appuyez et tenez la touche OK.
OK
- 4 Release the OK key when your device turns off.**
Laissez aller la touche OK quand votre appareil s'éteint.

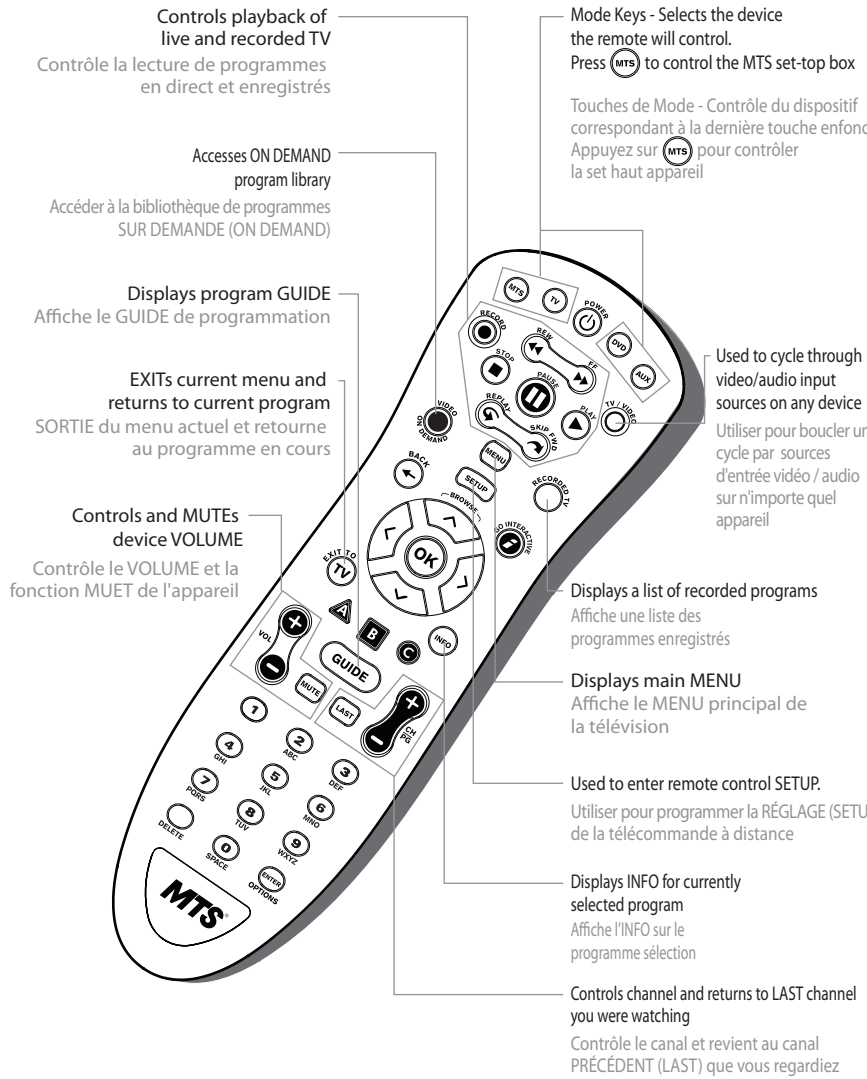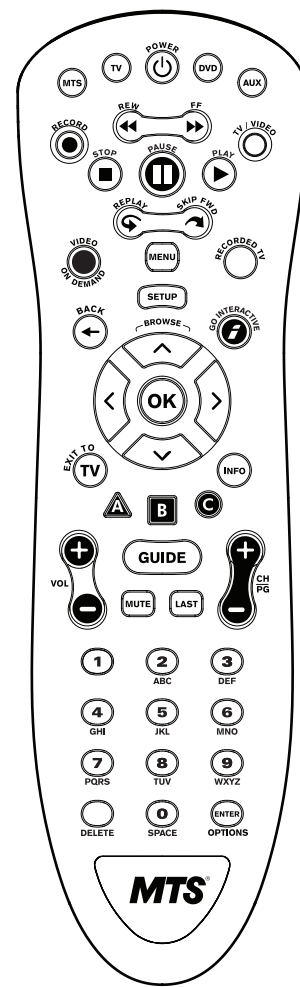

Setup Method A: Popular Brands
Méthode de réglage A: Marques populaires

- 1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.**
Appuyez et tenez la touche de RÉGLAGE (SETUP) jusqu'à ce qu'elle clignote deux fois.
SETUP
- 2 Press the mode key for device you wish to setup. The mode key stays lit.**
Appuyez la touche de mode pour l'appareil que vous désirez configurer. Le touche reste allumée.
TV DVD AUX
- 3 Find your device and brand from the charts below and note the number key assigned to your brand. Press and hold the number key for your device/brand.**
Trouvez votre appareil et la marque à partir du tableau ci-dessous et remarquez le NUMÉRO assigné à votre marque. Appuyez cette touche pour votre appareil/marque.
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
- 4 Release the key when your device turns off. Setup for that device is complete.**
Libérer la touche quand votre appareil s'éteint. Le réglage pour cet appareil est terminé.
2 BLINKS = @SUCCESS
1 LONG BLINK = @FAILURE
2 CLIGNOTEMENTS = SUCCÈS
1 CLIGNOTEMENT PROLONGÉ = ÉCHEC

Number Numéro	TV	Number Numéro	DVD/VCR	Number Numéro	Audio
1	Insignia / Dynex	1	LG	1	Bose
2	LG	2	Memorex	2	Denon
3	Mitsubishi	3	Panasonic	3	LG
4	Panasonic	4	Philips / Magnavox	4	Onkyo
5	Philips / Magnavox	5	RCA	5	Panasonic
6	Samsung	6	Samsung	6	Philips
7	Sharp	7	Sharp	7	Pioneer
8	Sony	8	Sony	8	Samsung
9	Toshiba	9	Sylvania	9	Sony
0	Vizio	0	Toshiba	0	Yamaha

Tip/Conseil:
If your brand does not appear in the brand chart to the right, perform setup using either DIRECT CODE ENTRY (B) or CODE SEARCH (C).
Si votre marque d'appareil ne paraît pas sur le tableau à droite, effectuez un réglage en utilisant une ENTRÉE DE CODE DIRECT (B) ou une RECHERCHE DE CODE (C).

Locking Volume Controls to One Device
Verrouillage des commandes de volume à un équipement

- Tip/Conseil:**
By default, the volume keys will control any device depending on the mode selected. Follow these steps to lock the volume keys to just one device no matter which mode is selected.
Par défaut, les touches de volume sera de contrôler n'importe quel appareil en fonction du mode sélectionné. Suivez ces étapes pour verrouiller les touches de volume pour un seul appareil, peu importe le mode sélectionné.
- 1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.**
Appuyez et tenez la touche de RÉGLAGE (SETUP) jusqu'à ce que le DEL clignote deux fois.
SETUP
 - 2 Press VOL + key.**
Appuyez sur la touche de volume (VOL +) en même temps.
VOL + -
 - 3 Press the mode key that corresponds to the device you use for volume controls.**
Appuyez sur la touche qui correspond à l'appareil que vous utilisez pour contrôler le volume.
TV DVD AUX
- 2 Blinks = Success @ 1 Long Blink = Failure @**
2 Clignotements = Succès 1 Clignotement Prolongé = Échec
- To cancel volume control lock:
1 - Press and hold SETUP until a mode key blinks twice.
2 - Press the Mute key. The mode key will blink 4 times upon successful unlock.
- D'annuler le bloc de contrôle du volume:
1 - Appuyez et tenez la touche de RÉGLAGE (SETUP) jusqu'à ce que le DEL clignote deux fois.
2 - Appuyez sur la touche Mute. La touche de mode clignotera 4 fois sur déverrouillage succès.

Locking TV/Video Key to One Device
Verrouillage TV/Video touche à un équipement

- Tip/Conseil:**
By default, the TV/Video key will control any device depending on the mode selected. Follow these steps to lock the TV/Video key to just one device no matter what mode is selected.
Par défaut, la touche TV/Vidéo va contrôler n'importe quel appareil en fonction du mode sélectionné. Suivez ces étapes pour verrouiller la touche TV / Vidéo pour un seul appareil, peu importe ce mode est sélectionné.
- 1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.**
Appuyez et tenez la touche RÉGLAGE (SETUP) jusqu'à ce que le DEL clignote deux fois.
SETUP
 - 2 Press the TV/Video key.**
Appuyez sur la touche TV / Vidéo (TV/Video).
TV / VIDEO
 - 3 Press the mode key that corresponds with the device you use for changing audio/video inputs.**
Appuyez sur la touche qui correspond à l'appareil que vous utilisez pour modifier l'entrée audio/vidéo.
TV DVD AUX
- 2 Blinks = Success @ 1 Long Blink = Failure @**
2 Clignotements = Succès 1 Clignotement Prolongé = Échec
- To cancel TV/Video lock:
1 - Press and hold SETUP until a mode key blinks twice.
2 - Press the TV/Video key, then the Exit to TV key. The mode key will blink 4 times upon successful unlock.
- D'annuler le bloc de verrouillage commutateur d'entrée:
1 - Appuyez et tenez la touche de RÉGLAGE (SETUP) jusqu'à ce que le DEL clignote deux fois.
2 - Appuyez sur la touche Exit To TV. La touche de mode clignotera 4 fois sur déverrouillage succès.

Codes: TV

Accurian	1803
Action	0873
Admiral	0093, 0463
Advent	0761, 0783, 1933
Aiko	0092
Aiwa	1362
Akai	0812, 1675, 0702, 0765, 0030, 0672, 1207, 1385, 1935, 2232
Akura	1687
Albatron	0843
Alfede	0672
America Action	0180
Anam	0180
AOC	0030, 1365, 1589, 1590, 2014, 2087, 2402, 2479
Aomni	0748, 0879, 0765, 0767, 0890, 1217, 1992, 2397
Apex Digital	1531, 1738
Audinac	0180
Audiovox	1564, 0451, 0180, 0092, 0623, 0802, 0846, 0875, 1284, 1766, 1769, 1803, 1865, 1937, 1951, 1952, 2121
Aventura	0171
Axion	1937
Baysonic	0236, 0463, 0180
Bell & Howell	0154
BenQ	1032, 1315, 1756
BGH	0876, 0898
Blue Sky	1254
Boigle	1696
Bradford	0180
Brilliant	1007
Broksonic	0236, 0463, 1935, 1938
Bylsision	1309
Candle	0030, 0056
Carnivale	0030
Carver	0054
Casio	1205
CCF	0037, 0623
Celebrity	0000
Celera	0765
Champion	1362
Changhong	0765
Cineral	0451, 0092
Citizen	0451, 0060, 0030, 0092, 0056, 0561, 1672, 1935
Clarion	0180
Coby	1538, 1634, 2306, 2314, 2315, 2338, 2340, 2343, 2344, 2345, 2350, 2560, 3202
Commercial Solutions	1447, 0047
Concerto	0056
Conia	1687
Contec	0180
Continental	2357
Coradir	2844
Craig	0180
Croma	1011
Crosley	0000, 0054
Crown	0180, 0672
Crown Mustang	0672
Curtis	1200, 1326, 2352, 2397, 2466
Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0451, 0093, 0060, 0702, 0030, 0145, 0166, 1661, 0056, 1147, 1347, 1959
CXC	0180
Cytron	1326
Daenyx	0180, 0672
Daewoo	0154, 0451, 0092, 1661, 0623, 0661, 0627, 1816
Daytron	0180
Dell	1264, 1080, 1178, 1863
Denon	0145
Diamond Vision	1997
Digistar	1565
Digital Lifestyles	1765
Disney	1665, 2152
Drean	0037
DSE	1565
Dumont	0017
Durabrand	0463, 0180, 0178, 0171, 1034, 1463, 1665
Dynex	1463, 1785, 1810, 2049, 2184
Electroband	0000
Electrograph	1755, 1623
Electrophome	0463, 1670, 1672
Elektra	0017, 1661
Element	1687, 1886, 2183
Emerson	1864, 0154, 0451, 0236, 0463, 0180, 0178, 0171, 1661, 0623, 1394, 1665, 1886, 1944, 1963, 1997, 1422, 1765
Emprex	0876
Encross	0030, 0813, 1365, 1589, 2014, 2087
Envision	

Epson	1122
ESA	0812, 0171, 1944, 1963
Firstline	0037
Fisher	0154, 1362
Fluird	2964
Fujimar	1687
Fujitsu	0809, 0683, 0853
Fujitsu Siemens	0809
Funai	0000, 0180, 0171, 1271, 1904, 1963, 1979
Futuretech	0180
Gateway	1755, 1756
GE	1547, 1447, 0047, 0051, 0451, 0765, 0178, 1347, 1922, 2359
General Electric	0047
GFM	1864, 0171, 1665, 1886, 1963
Gibralter	0017, 0030
Global Home	1565
Go Video	0886
GoldStar	0178, 0030, 0037, 0056
Gradiente	0053, 0056
Grundig	0037, 0070, 0672, 0683
Grunpy	0180
H & B	1366
Haier	1034, 1748, 1749, 1753, 2293, 2309, 2494, 3204
Hallmark	0178
Hanns.G	1783
Hannspree	1348, 1745, 1783, 2786
Harley Davidson	1904
Harman/Kardon	0054
Harvard	0180
Havermy	0093
Hellos	0865
Helle Kitty	0451
Hewlett Packard	1424, 2540
Himitsu	0180
Hisense	0748, 1314, 1660, 2098, 2355, 2419
Hitachi	1643, 1145, 0145, 0056, 0679, 0797, 1345, 1445, 1904, 2215, 2431, 2433
Hitech	1814
HP	1494, 2540
Hvundai	0849, 1219, 1814
Hinc	1746
ilo	1463, 1286, 1394, 1603, 1665, 1684, 1990
Infinity	0054
Initial	1603, 1990
Innova	0037
Insignia	1423, 1564, 0463, 0171, 2751, 2432, 2184, 2088, 2049, 2002, 1963, 1892, 1810, 1785, 1660, 1641, 1517, 1385, 1326, 1204
Inteq	0017
IRT	0451, 1661
JTT Nokia	0180
IX	0877
JBL	0054
JCB	0000
JCM	2256
Jensen	0761, 1299, 1326, 1933
JVC	0463, 0053, 0650, 0731, 1253, 1601, 1774, 1923, 2264, 2271
KDS	1687
KEC	0180
Ken Brown	0236, 0463, 1321
Kenia	0030, 0082
Kenwood	0030
Kioto	0054
KLH	0765, 0767
Konka	1385
Kost	1262, 1483
Kreisen	0876
KTV	0180, 0030
LG	1423, 1447, 0017, 1265, 0178, 0030, 2834, 2731, 2424, 2359, 2358, 2182, 1993, 1860, 1859, 1768, 1721, 1325, 1178, 0856, 0056
Lloyd's	1904
Loewe	0087
Luxman	0056
LXI	0047, 0054, 0154, 0156, 0178
Lynx	1565
M&S	0054, 0236
MAG	1687
Magnavox	1454, 1866, 1755, 0054, 0051, 0030, 0171, 2372, 1990, 1963, 1944, 1904, 1867, 1525, 1455, 1365, 1254, 1198, 0802
Marantz	1454, 0054, 0030, 0037, 0704, 0855, 1398, 1714
Matsushita	0250, 0650
Maxent	1755, 0762, 1211, 1714, 1757

Megatron	0178, 0145
Memorex	0154, 0463, 0150, 0178, 0877, 1665, 1670, 1785, 1892, 1924, 1927, 1938
MGA	0150, 0178, 0030
Midland	0047, 0017, 0051
Mintek	1603, 1960
Mitsubishi	1250, 0093, 0150, 0178, 0836, 1977
Movision	0843
Motorola	0093
MTC	0060, 0030, 0056
Multitech	0180
Mx Onda	1687
NAD	0156, 0178, 0037, 0056, 0866, 1156
Naxa	2104
NEC	0030, 0056, 0704, 0876, 1398, 1704, 1797
Netsat	0037
NetTV	1755, 0762
NEX	1814
Nexus Electronics	2183
Nikko	0178, 0030, 0092
Nimbro	2104
Noblex	0154
Nokia	0180, 0861
Norcent	0748, 0824, 1365, 1589, 1590, 1591, 1745, 2110
Norwood Micro	1286
NTC	0092
Nu-Tec	2157
NuVision	2158
Olevia	1610, 1144, 1240, 1331
Orwa	0180
Optimus	0250, 0154, 0166, 0650, 1924, 1927
Optoma	1348
Optonica	0093
Orion	0236, 0463, 1463, 1938
Otic	1687
Packard Bell	0092
Panasonic	1480, 0250, 0051, 0650, 1271, 1291, 1345, 1924, 1927, 1941, 1946, 1947, 2240, 2264
Panavox	0861
PARK	2104
Penney	0047, 0156, 0051, 0060, 0178, 0030, 1347
Pettters	1523
Philco	0054, 0451, 0463, 0030, 0145, 0171, 0092, 1661, 0082, 1271, 1394, 1665, 1963
Philips	1454, 1866, 0054, 0171, 0037, 0690, 1394, 1455, 1483, 1744, 1806, 1867, 1961, 2372, 2374, 2564
Pilot	0030
Pioneer	1457, 0166, 0679, 0866, 1260, 1398, 2240
Planar	288, 1589
Polaroid	1523, 0765, 2425, 2121, 2117, 2063, 2002, 1992, 1769, 1767, 1766, 1763, 1762, 1687, 1565, 1538, 1385, 1341, 1327, 1326, 1316, 1314, 1286, 1276, 1262, 0865
Portland Precision	0451, 0092, 1661
Prima	1792
Prism	0761, 0783, 1749, 1753, 1785, 1933
Prism	0051
Proscan	1447, 0047, 0030, 1347, 1922, 2147, 2183, 2256
Proton	0178
Proview	1687
Pulsar	0017
Punktal	2687
Pyle	0412
Pyle	1200
Quasar	0250, 0051, 0650, 1291, 1924, 1927
RadioShack	0047, 0154, 0180, 0178, 0030, 0056, 1904
RCA	1547, 1447, 0047, 0051, 0093, 0060, 1661, 2932, 2746, 2434, 2247, 2187, 2002, 1959, 1958, 1953, 1922, 1781, 1347, 1147, 0679
Realistic	0154, 0180, 0178, 0030, 0056
RevolutionHD	1623
Runco	0017, 0030, 1398
Sampo	1755, 0030, 0762
Samsung	0812, 0060, 0702, 0178, 0030, 2814, 2697, 2596, 2137, 2103, 2051, 1959, 1060, 0814, 0766, 0650, 0056, 0037
Sansei	0451, 0092
Sansui	0463, 0171, 1463, 1409, 1670, 1892, 1904, 1935, 1938
Sanyo	0054, 0154, 1142, 1362
Sceptre	0878, 1217, 1360, 1599, 2337, 2506

Scotch	0178
Scott	0236, 0180, 0178, 1711
Sears	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0171, 0056, 1007, 1904
Semivox	0236, 0463, 0180
Semp	0156, 1356, 1743
Sense	1865
Serie Dorada	0156, 0180, 0178, 0030, 0056
Sharp	0818, 0093, 1459, 1602, 1659, 2360, 2402, 2495
Sheng Chia	0093
Sherwood	1399
Siam	0037
Signature	0054
Signet	1262
SKY	0037
Skyworth	1799
Sole	1366, 1483, 1623, 2075
Sony	0810, 0000, 1685, 1825, 1904, 1925, 2736
Soundesign	0180, 0178
Sova	1952
Soyo	1746, 1824
Space Tek	1696
Spectroniq	1687
Squareview	0171
SSS	0180
Starlite	0180
Studio Experience	0843
SunBriteTV	1420, 2337
Superscan	0093, 0864, 1944
Supersonic	1753, 2104, 3204
Supreme	0000
SVA	0748, 0865, 1963
Sylvania	1864, 0054, 0030, 0171, 1271, 1314, 1394, 1665, 1886, 1944, 1963
Symphonic	0180, 0171, 1394, 1904, 1944
Syntax	1610, 1144, 1240, 1331
Tahoci	0561
Talent	0178
Tandy	0093
Tatung	1286, 1288, 1361, 1756, 2496
TCL	2414, 2434, 3183
Technics	0250, 0051
Teichwood	0051, 0056
Teknika	0054, 0180, 0150, 0060, 0092, 0056
Telefunken	0702, 0056
Thomas	1904
TMK	0178, 0056
TNCi	0017
Tophouse	0180, 0672, 1385
Toshiba	1524, 0154, 0156, 1256, 0093, 1265, 0060, 2724, 2006, 1959, 1945, 1936, 1935, 1743, 704, 1656, 1356, 1343, 1325, 1156, 0822, 0650
TruTech	1665, 1723, 2066
TVS	0463
US Logic	1286
Vector Research	0030
Venturer	1865
VEOS	1007
Victor	0053
Vidikon	0054, 1398
Vidtech	0178
Viewsonic	1755, 1564, 0797, 0857, 0864, 0885, 1330, 1365, 1578, 1627, 1640, 1742, 2014, 2049, 2087, 2277
Viore	1207, 1684, 1811, 2104, 2352, 3118
Visart	1336
Vizio	1758, 0864, 0885, 1756, 2512, 2757
Wards	0000, 0047, 0054, 0017, 0154, 0156, 0051, 0180, 0060, 0178, 0030, 0056, 0866, 1147, 1156, 1347
Waycon	0156
Westinghouse	1712, 0451, 0885, 0889, 0890, 1217, 1282, 1300, 1577, 2195, 2293, 2499
White Westinghouse	0463, 1661, 0623
Winco	0412
Wyse	1687
Xion	1792
Yamaha	0030, 0797
Zenith	0000, 1423, 0047, 0017, 0463, 1525, 0178, 0030, 1145, 0145, 0092, 1661, 1325, 1365, 0037, 1721, 1859, 1904, 2358

Codes: TÉLÉVISEUR

TROUBLESHOOTING

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

- Problem:** Mode key does not blink when a key is pressed.
Solution: Replace batteries.
- Problem:** Mode key blinks, but remote does not control my equipment.
Solution: Press correct mode key and point remote at equipment you need to control.
- Problem:** Tried all codes for my brand of device and none work.
Solution: Try CODE SEARCH (METHOD C) method.
- Problem:** POWER button not turning ON/OFF both TV and STB at the same time.
Solution: TV code is not properly programmed. Follow one of the setup methods shown on prior page.



Tip/Conseil:
 Write the working code here for future use.
 Écrivez le code qui fonctionne ici pour une référence future.

TV code	Code TV
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Codes: Audio

Aiwa	1405, 0189, 1388, 1641
Alice	1390
Altec Lansing	2720
AMC	1077
Anam	1609
Apex Digital	1257, 1430, 1774
Apple	1115
Arcam	1189, 0189
Audiotronic	1189
Audiovox	1390
Bose	1629, 1933
Carver	1189, 0189
Coby	1389, 2127
Curtis	1250
Daewoo	2706, 2857, 1360, 1460, 2247, 2279, 2516, 2820, 2987, 3001, 2502
Denon	1524, 0154, 0156, 1256, 0093, 1265, 0060, 2724, 2006, 1959, 1945, 1936, 1935, 1743, 704, 1656, 1356, 1343, 1325, 1156, 0822, 0650
Dynex	2971
Fisher	1801
Gateway	1289, 2114
Harman/Kardon	0892, 3045, 0110, 0189, 1304, 1306, 2241, 2443
Hitachi	1801
HiPlus	2483
iHome	2435
iLive	2013
Insignia	1030, 1077, 1751, 1893, 2126, 2169, 2175, 2472, 2929, 2966
Integra	1298, 1320, 1805
J&M	2442
JBL	0110, 1306, 2241
JVC	1374, 1495, 1871, 2040, 2239, 2331, 2969
Kenwood	1313, 1569
KLH	1390, 1428
Koss	1366, 1497
Left Coast	0892
LG	1293, 2197, 2284, 2